SAMSUNG

PDP-TV

(PLASMASKÆRM)

Brugervejledning

Læs denne vejledning omhyggeligt,
før apparatet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.

SKÆRMMENUER
BILLEDE I BILLEDE (PIP)
Energisparefunktion
TEKST-TV (VALGMULIGHED)
SRS TruSurroundXT
Digital Natural Image engine

Vind når du registrerer dit produkt på
www.samsung.com/global/register

Brugsanvisninger

- **Indbrænding af skærmbillede**
  Lad ikke et stillbillede (f.eks. i et computerspil eller ved tilslutning af en PC) blive stående på plasmaskærmen i mere end to timer, da der ellers kan opstå en indbrænding af billedet. Denne billedindbrænding kaldes også "screen burn". For at undgå dette skal lysstyrken og kontrasten ved visning af et stillbillede reduceres.
- **Højde**
  Plasmaskærmen fungerer normalt kun ved højder på under 2000 m. over havoverfladen. Den kan fungere unormalt ved højder på over 2000 m. og bør derfor ikke anvendes i disse højder.
- **Varme oven på plasmaskærmen**
  Den øverste side af produktet kan være varm efter længere tids brug, da der afgives varme fra panelet gennem ventilationshullet i den øverste del af produktet. Dette er normalt og angiver ikke en mangel eller driftsfejl i produktet. Børn bør imidlertid forhindres i at røre ved den øverste del af produktet.
- **Produktet laver en "smældende" lyd.**
  En "smældende" lyd kan være forårsaget af, at produktet trækker sig sammen eller udvider sig på grund af ændringer i det omgivende miljø, såsom ændringer i temperatur eller fugtighed. Dette er normalt og ikke en fejl ved enheden.
- **Pixelfejl**
  plasmaskærmen anvender et panel, der består af 1.230.000 (SD-niveau) til 3.150.000 (HD-niveau) pixler, hvilket kræver avanceret teknologi at producere. Der kan imidlertid været nogle få lyse eller mørke pixler på skærmen. Disse pixler har ingen indflydelse på produktets ydeevne.
- **Undgå at betjene TV'et ved temperaturer under 5°C**
- **Et stillbillede, der vises for længe, kan forårsage permanent skade på plasmaskærmen**

  Hvis du ser på plasmaskærmen i formatet 4:3 i længere tid ad gangen, kan det medføre, at der vises kanter i venstre og højre side samt midt på skærmen som følge af forskel i skærmens lysafgivelse.
  Afspilning af en DVD eller en spilkonsol kan medføre lignende resultat på skærmen.
  Beskadigelse forårsaget af ovenstående dækkes ikke af forsikringen.
- **Skyggebillede på skærmen.**
  Visning af stillbilleder fra videospil og pc i en længere periode kan give delvise skyggebilleder.
  For at forhindre dette kan du reducere 'lysstyrke' og 'kontrast', når du har et stillbillede på skærmen.
- **Garanti**
  - Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.
  - Screen burn dækkes ikke af garantien.
- **Installation**
  Kontakt et autoriseret servicecenter, når enheden skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes, og hvor skærmen er tændt hele tiden som f.eks. i lufthaven, jernbanestationer osv. Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af din enhed.

Kontrol af medfølgende dele

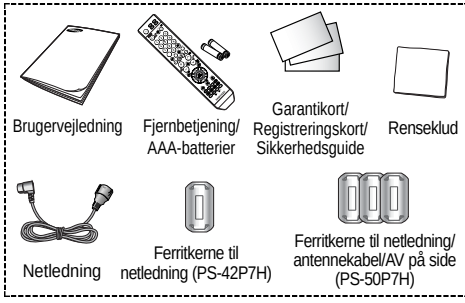

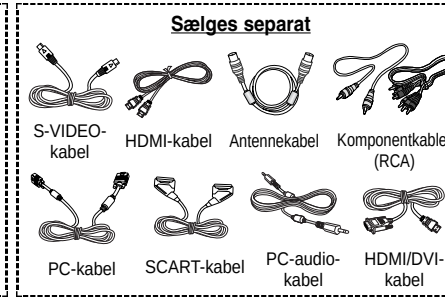

➢ **Ferritkerne**
(Netledning, Antennekabel, AV på side)
Ferritkernen anvendes til at afskærme kablet mod interferens.
Ved tilslutning af et kabel åbnes ferritkernen og samles omkring kablet.

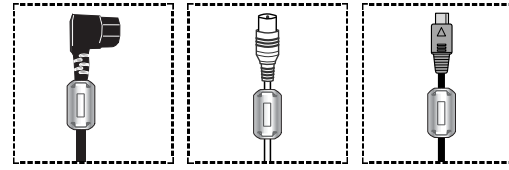

Indhold

◆ **GENERELLE INFORMATIONER**
- Brugsanvisninger 2
- Kontrol af medfølgende dele 2
- Kontrolpanel 5
- Tilslutningspanel 6
- Brug af soklen 8
- Fjernbetjening (afhængigt af modellen) 8
- Montering af batterier i fjernbetjeningen 9

◆ **FUNKTION**
- Sådan tænder og slukker du for fjernsynet 9
- Visning af menuer 10
- Fastfrysning af det aktuelle billede 10
- Plug & Play-funktionen 11
- Visning af en ekstern signalkilde 12
- Redigering af enhedsnavne 12

◆ **KANALKONTROL**
- Automatisk lagring af kanaler 13
- Manuel lagring af kanaler 14
- Tilføjelse/låsning af kanaler 15
- Sortering af de gemte kanaler 16
- Navngivning af kanaler 16
- Finindstilling af kanaler 17

◆ **BILLEDKONTROL**
- Ændring af billedstandarden 18
- Brugertilpasning af billedindstillingerne 18
- Valg af billedformat 19
- Digital NR 19
- SMD 19
- DNIe-demo 19
- Visning af billede-i-billede (PIP) 20

◆ **LYDKONTROL**
- Lydfunktioner 21

◆ **FUNKTIONSBESKRIVELSE**
- Tidsfunktioner 22
- Sprog 23
- Blå skærm 23
- Melodi 23
- Energisparefunktion 23
- Brug af Spiltilstand 23
- Skærmbeskyttelse 24
- Indstilling af Blue Eye 25

◆ **PC VISNING**
- Installation af PC-software (Baseret på Windows XP) 25
- Indgangstilstand (PC) 26
- Indstilling af PC 27

fortsættes...

Indhold

◆ **WISELINK**
- Brug af funktionen WISELINK 28
- Brug af tilstanden WISELINK..... 29
- Brug af Fotoliste (JPEG) 30
- Kopiering af fotofiler 36
- Sletning af fotofiler 37
- Udskrivning af et billede 38
- Brug af Musikliste (MP3) 39
- Kopiering af musikfiler 40
- Sletning af musikfiler 41
- Brug af menuen Indstillinger 42

◆ **APPENDIKS**
- Tekst-tv (afhængig af model) 44
- Sådan monteres vægbeslaget 46
- Indstilling af fjernbetjeningen..... 48
- Fejlfinding 53

Symboler

Tryk

Vigtigt

Bemærk

Kontrolpanel

➢ Produktets farve og form kan variere fra model til model.

Forside eller sidepanel

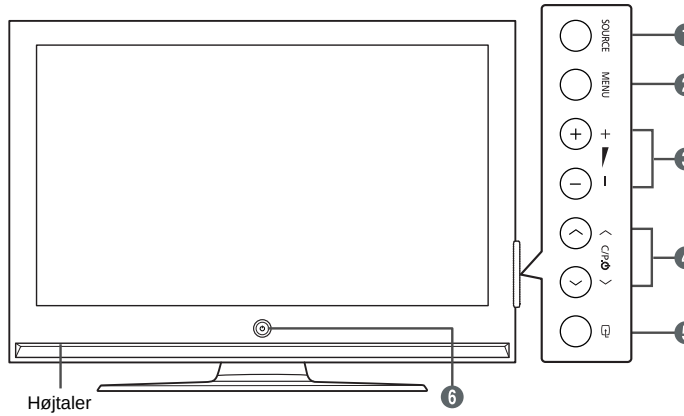

❶ **SOURCE**
Viser en menu med alle de tilgængelige indgangskilder (TV, Ekstern1, Ekstern2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1 og HDMI2).

❷ **MENU**
Tryk for at se en skærmmenu med dit tv'as funktioner.

❸ **– +**
Tryk for at formindske eller forøge lydstyrken.
Brug knapperne **- +** på skærmmenuen, som du bruger knapperne ◄ og ► på fjernbetjeningen.

❹ **C/P.**
Tryk for at skifte kanaler. Brug knapperne **C/P.** på skærmmenuen, som du bruger knapperne ▲ og ▼ på fjernbetjeningen.

❺ **(ENTER)**
Tryk for at bekræfte et valg.

❻ **Tænd/sluk-knap**
Tryk på knappen for at tænde og slukke fjernsynet.

Strømindikator
- Slukket: Blå
- Tændt: Fra

Fjernbetjeningssensor
Ret fjernbetjeningen mod dette sted på fjernsynet.

Tilslutningspanel

➢ Produktets farve og form kan variere fra model til model.

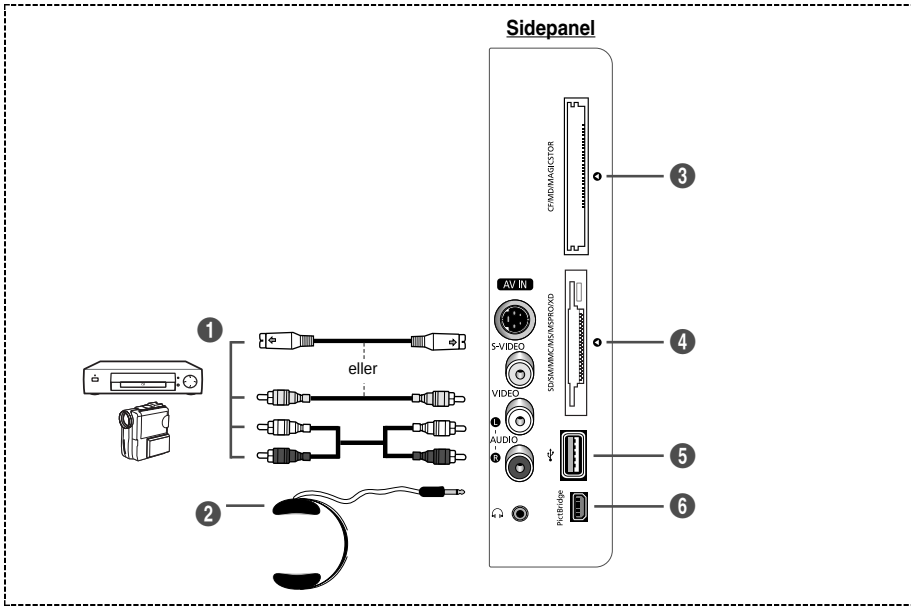

❶ **S-VIDEO eller VIDEO/LYD V/H**
- Video- (S-video eller video) og lydindgange til eksterne enheder, som f.eks. et videokamera eller en videomaskine.

❷ **Stik til hovedtelefoner**
- Du kan tilslutte hovedtelefoner, hvis du ønsker at se et tv-program uden at forstyrre andre personer i lokalet.

➢ Længerevarende brug af hovedtelefon med høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

❸ **CF/MD/MAGICSTOR**
Indsæt et CF/MD/MAGICSTOR-hukommelseskort i slotten. (Se side 28)

❹ **SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD**
Indsæt et SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD-kort i slotten. (Se side 28)

❺ **(USB Mass Storage Class)**
Tilslut en USB-masselagringsenhed for at vise fotofiler (JPEG) og afspille lydfiler (MP3).
(Se side 28)

❻ **PictBridge**
Tilslut en printer med PictBridge-understøttelse (sælges separat). (Se side 38)

➢ Visse printere, der understøtter PictBridge, er muligvis ikke kompatible med dette tv.

fortsættes…

Tilslutningspanel

➢ Produktets farve og form kan variere fra model til model.

Bagpanel

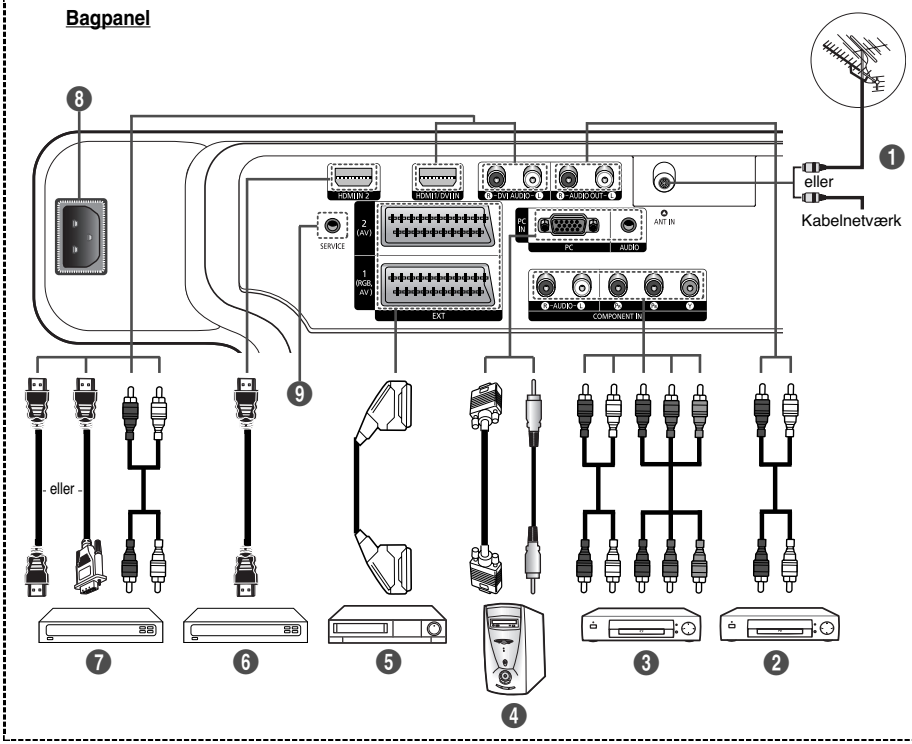

☛ Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til tv-apparatet, skal du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.

☛ Ved tilslutning af en ekstern enhed skal farven på tilslutningsstikket passe med kablet.

❶ **ANT IN VHF/UHF (75Ω)**
- 75Ω koaksialstik til antenne/kabelnetværk.

❷ **Tilslutning af eksterne lydenheder**
- Tilslut RCA-lydsignaler fra fjernsynet til en ekstern kilde, som f.eks. lydudstyr.

❸ **COMPONENT IN**
- Lydudgang (AUDIO L/R) og video- ($Y/P_B/P_R$) til komponent.

❹ **PC IN / AUDIO**
- Tilslutning til video- og lydudgangsstikket.

❺ **EXT 1, EXT 2**
- Indgange eller udgange til eksterne enheder, såsom videobåndoptager, dvd-afspiller, spilkonsol eller videodiskafspillere.

Specifikation for indgang/udgang

Stik	Indgang			Udgang
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✔	✔	✔	Kun tv- eller dtv-udgange er tilgængelige.
EXT 2	✔	✔		Udgang kan vælges.

❻ **HDMI IN 2**
- Tilslutning til HDMI-stikket på en enhed med HDMI-udgang.

❼ **HDMI 1/DVI IN**
- Tilslutning til HDMI-stikket på en enhed med HDMI-udgang. Disse indgange kan også anvendes som en DVI-tilslutning med separate analog lydindgange. Et HDMI/DVI-kabel (ekstraudstyr) er nødvendigt for denne tilslutning. ed brug af HDMI/DVI-adapteren (ekstr audstyr), gør de analoge DVI-lydindgange på dit TV det muligt at modtage højre og venstre lyd fra din DVI-enhed. (Ikke kompatibelt med PC)
- Når dette produkt via HDMI eller DVI sluttes til en Set Top Box, en dvd-afspiller eller en spilkonsol osv., skal du sørge for, at det er indstillet til en kompatibel videoudgangstilstand, som vist i skemaet nedenfor. Gør du ikke det, kan det medføre billedforvrængning og billedsplitning, eller at der ikke vises noget billede.
- Forsøg ikke på at slutte HDMI/DVI-stikket til en pc eller et grafikkort til en bærbar computer. Gør du det, vil det medføre sort skærm.

DVI AUDIO IN L/R
- DVI-lydudgang for eksterne enheder.

❽ **POWER IN**
- Tilslutning af den leverede netledning.

❾ **SERVICE**
- Stik kun til service.

➢ Tilstande, der understøtter HDMI/DVI og Komponent

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	O	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Komponent	O	O	O	O	O	O

Brug af soklen

➢ Der bør være to eller flere personer til at bære plasmaskærmen. Læg aldrig plasmaskærmen på gulvet, da skærmen kan blive beskadiget.
Hold altid plasmaskærmen i opretstående position.

➢ Skærmen kan drejes 20 grader til højre og venstre.

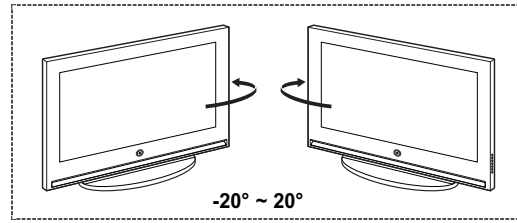

Fjernbetjening (afhængigt af modellen)

1. Knappen POWER (tænder og slukker for fjernsynet)
2. Talknapper til direkte adgang til kanaler
3. Kanalvalg, ét/to cifre
4. Kanalvalgknap (se side 15)
5. Vælger TV-tilstanden direkte
6. ⊕ Lydstyrke op
   ⊖ Lydstyrke ned
7. Midlertidig frakobling af lyden
8. Viser hovedskærmmenuen
9. Billede-i-billede Til/Fra
10. Billedeffektvalg (se side 18)
11. Lydeffektvalg (se side 21)
12. Valg af lydtilstand
13. TruSurround XT-tilstandsknap
14. Indstilling af fjernbetjening
15. Vælger en enhed, der skal kontrolleres af Samsung fjernbetjeningen (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
16. Tryk for at bagbelyse knapperne VOL, CH, MUTE og den aktive kildeknap (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) på fjernbetjeningen.
17. Valg af tilgængelige kilder
18. Forrige kanal
19. Automatisk slukning
20. Med denne funktion kan du vise og afspille fotofiler (JPEG) og lydfiler (MP3) fra en ekstern enhed. (se side 30 (JPEG), 39 (MP3))
21. VIDEO-/DVD-FUNKTION (Tilbage, stop, afspil/pause, hurtig fremspoling)
22. ⌃ Næste kanal
    ⌄ Forrige kanal
23. Afslut skærmmenuen
24. Styring af markøren i menuen
25. Bruges til at se oplysninger om den aktuelle udsendelse
26. Hurtigt valg af tekst-tv-emner
27. Valg af billedstørrelse
28. Fastfrysning af billede
29. Vælger PC-tilstanden direkte
30. Vælg kanal for underbillede (PIP)
31. Hvis din fjernbetjening ikke fungerer korrekt, skal du tage batterierne ud og trykke på knappen reset i ca. 2-3 sekunder.
    Sæt batterierne i igen, og prøv at bruge fjernbetjeningen igen.

Tekst-tv-funktioner
(Se side 44)

3. Afslut visning af tekst-tv (afhængigt af modellen)
4. Tekst-tv – indeks
9. Tekst-tv – hold
11. Tekst-tv – gem
17. Valg af tekst-tv-tilstand (LIST/FLOF)
18. Tekst-tv – underside
22. P ⌃ : Tekst-tv - næste side
    P ⌄ : Tekst-tv - foregående side
23. Tekst-tv – annuller
25. Tekst-tv – afslør
26. Visning af tekst-tv/bland både tekst-tv-oplysninger og normal udsendelse
27. Hurtigt valg af tekst-tv-emner

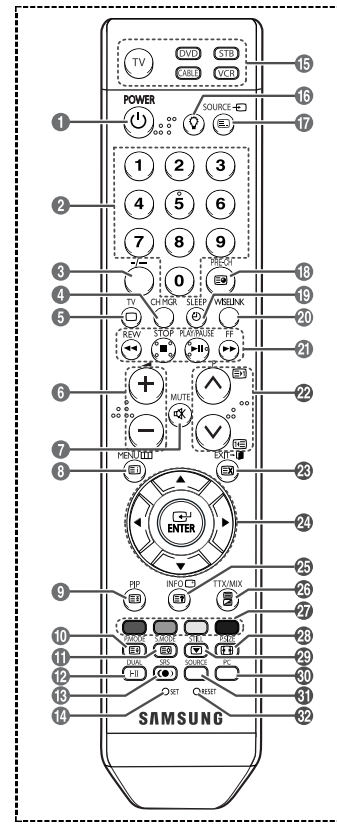

➢ Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.

➢ Dette er en særlig fjernbetjening til synshandicappede, som har Braille-punkter på knapperne Power, Channel og Volume.

Montering af batterier i fjernbetjeningen

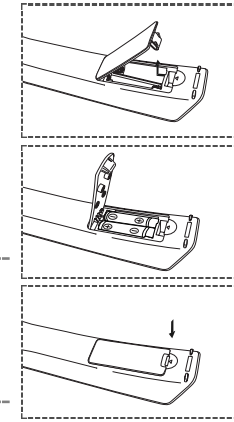

1 Løft dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen op, som vist i illustrationen.

2 Monter to AAA-batterier.
➢ Sørg for, at batteriernes "+" og "–" ender passer med tegningen inde i rummet.

3 Luk dækslet som vist i figuren.
➢ Fjern batterierne, og gem dem et tørt, køligt sted, hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i en længere periode. Fjernbetjeningen kan anvendes op til ca. 7 m fra tv'et. (Ved typisk brug holder batterierne i omkring et år.)

➢ **Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer! Kontroller følgende:**
1. Er der tændt for tv'et?
2. Er batteriernes poler byttet om?
3. Er batterierne brugt op?
4. Er der strømafbrydelse, eller er netstikket ikke tilsluttet?
5. Er der et særligt fluorescerende lys eller neonskilt i nærheden?

Sådan tænder og slukker du for fjernsynet

Netledningen sættes i bag på tv'et.

1 Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.
➢ Spændingen er angivet bag på fjernsynet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.

2 Tryk på ⏻ tænd/sluk-knappen (Til/Fra) på forsiden af tv'et (eller på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen) for at tænde for tv'et. Den senest viste kanal vælges automatisk igen. Hvis du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun billedstøj. Se "Automatisk lagring af kanaler" på side 13 eller "Manuel lagring af kanaler" på side 14.
➢ Første gang du tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk. Læs mere i "Plug & Play-funktionen" på side 11.

3 For at slukke for fjernsynet skal du trykke på knappen ⏻ (tænd/sluk-knappen) (Til/Fra) på forsiden af fjernsynet eller på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen.

4 For at tænde for fjernsynet skal du trykke på knappen ⏻ (tænd/sluk-knappen) (Til/Fra) på forsiden af fjernsynet eller på knappen **POWER** (⏻) eller talknapperne på fjernbetjeningen.

Visning af menuer

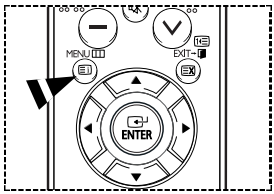

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐).
Hovedmenuen vises på skærmen.
Til venstre er der fem ikoner: **`Input`**, **`Billede`**, **`Lyd`**, **`Kanal`** og **`Indstillinger`**.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et af ikonerne.
Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at få adgang til ikonets undermenu.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at gå til punkter i menuen.
Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at gå ind i punkter i menuen.

4 Tryk på knappen ▲/▼/◀/▶ for at ændre de valgte punkter.
Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at returnere til den forrige menu.

5 Tryk på knappen **EXIT** (→▮) for at forlade menuen.

Fastfrysning af det aktuelle billede

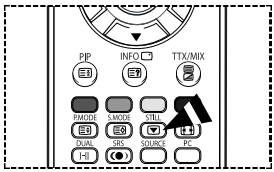

Du kan fastfryse billedet, mens du ser et tv-program, ved at trykke på knappen "**STILL**". Tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal visning.

➢ Denne funktion annulleres automatisk efter fem minutter.

Plug & Play-funktionen

Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk. Følgende indstillinger er tilgængelige.

1 Tryk på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er i standby. Meddelelsen til start af Plug & Play vises.

2 Menuen **Sprog** vises automatisk efter nogle sekunder.

3 Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER** (↵). Meddelelsen til kontrol af tilslutningsstatus for antennen vises.

4 Kontroller, at antennen er sat i stikket bag på fjernsynet.
Tryk på knappen **ENTER** (↵). Menuen **Land** vises.

5 Vælg dit land eller område ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER** (↵). Menuen til valg af kanaler vises.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at starte kanalsøgningen.
Søgningen afsluttes automatisk. Tv'et begynder at søge efter og gemme alle de tilgængelige kanaler.
Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at indstille uret.

7 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge time eller minut.
Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
➢ Du kan indtaste timer eller minutter ved at bruge de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

8 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte din indstilling.
Meddelelsen "**Nyd dit tv.**" vises.

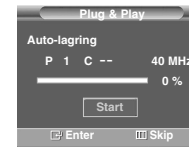

Hvis du ønsker at nulstille denne funktion …

1 Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵) igen for at vælge **Plug & Play**.
Meddelelsen til start af Plug & Play vises.

Visning af en ekstern signalkilde

Du kan skifte mellem visning af signal fra tilsluttet udstyr, så som en videobåndoptager, dvd-afspiller, Set-Top-boks og tv-kilden (antenne eller kabel).

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at vælge **`Liste over kilder`**.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵) igen.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge signalkilden, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Mulige signalkilder: **`TV`**, **`Ekstern1`**, **`Ekstern2`**, **`AV`**, **`S-Video`**, **`Komponent`**, **`PC`**, **`HDMI1`**, og **`HDMI2`**

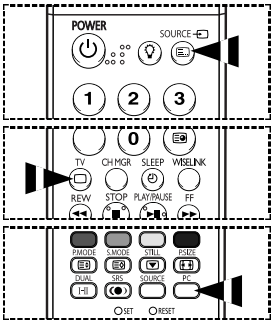

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen.

➢ Du kan skifte til TV mode <TV-tilstand> eller PC mode <PC-tilstand> direkte vha. knappen **TV** eller **PC** på fjernbetjeningen.

Redigering af enhedsnavne

Du kan give den eksterne kilde et navn.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Rediger navn`**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

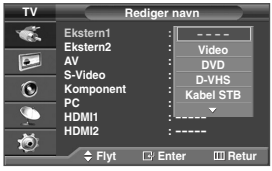

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den eksterne kilde, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

5 Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige enhedsnavne: **`Video`**, **`DVD`**, **`D-VHS`**, **`Kabel STB`**, **`HD STB`**, **`Satellit STB`**, **`AV-modtager`**, **`DVD-modtager`**, **`Spil`**, **`Camcorder`**, **`DVD-kombi`**, **`DHR (dvd harddiskoptager)`** og **`PC`**.

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

Automatisk lagring af kanaler

Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette afhænger af det land, du bor i).
Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre.
Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de kanaler, du ikke ønsker at se.

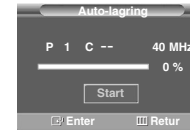

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵)igen. De tilgængelige lande vises.

4 Vælg dit område ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og derefter trykke på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Auto-lagring**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) igen for at starte søgningen.
Søgningen afsluttes automatisk.

➢ Tryk på knappen **MENU** (☐☐) eller **ENTER** (↵) for at standse søgningen, inden den er færdig.

Manuel lagring af kanaler

Du kan lagre tv-kanalerne inklusive dem, der modtages via kabelnetværk.
Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:

- om en fundet kanal skal lagres eller ej.
- det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal.

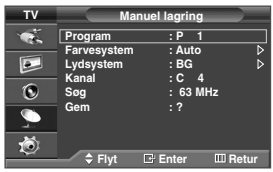

1. Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼for at vælge **Manuel lagring**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
4. Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
5. Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).
6. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

- **Program** (Det programnummer der skal knyttes til en kanal)
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼, indtil du finder det korrekte nummer.
    - ➢ Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved at trykke på de numeriske taster (0~9).

- **Farvesystem**: **Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede farvestandard.

- **Lydsystem**: **BG/DK/I/L**
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede lydstandard.

- **Kanal** (Hvis du kender nummeret på kanalen, der skal lagres)
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **C** (luftkanal) eller **S** (kabelkanal).
  - Tryk på knappen ▶, og tryk derefter på knappen ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede nummer.
    - ➢ Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved at trykke på de numeriske taster (0~9).
    - ➢ Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal lydstandarden vælges igen.

- **Søg** (Når du ikke kender kanalnumrene)
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at påbegynde søgningen.
  - Tuneren afsøger frekvensområdet, til den første kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.

- **Gem** (Når du gemmer kanalen og det tilknyttede programnummer)
  - Vælg **OK** ved at trykke på knappen **ENTER** (↵).

☛ **Kanaltilstand**

- **P** (Programtilstand): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.
- **C** (Luftantennetilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i denne tilstand.
- **S** (Kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne tilstand.

Tilføjelse/låsning af kanaler

Ved hjælp af Kanaladministration kan du meget praktisk låse eller tilføje kanaler.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanaladministration**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

◆ **Tilføjelse af kanaler**

Ved hjælp af Kanaladministration kan du tilføje kanaler.

4 Vælg **Kanaladministration** ved at trykke på knappen **ENTER** (↵).

5 Gå til feltet (⊕) ved at trykke på knapperne ▲/▼/◄/►, vælg en kanal, der skal tilføjes, og tryk på knappen **ENTER** (↵) for at tilføje kanalen.

➢ Hvis du trykker på **ENTER** (↵) igen, forsvinder symbolet (✓) ud for kanalen, og kanalen tilføjes ikke.

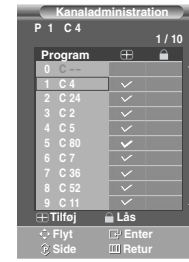

◆ **Låsning af kanaler**

Denne funktion gør det muligt at forhindre uautoriserede brugere, f.eks. børn, i at se uegnede programmer ved at slukke for video og lyd.

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Børnesikring**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

7 Vælg **Til** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

8 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanaladministration**, og tryk derefter på **ENTER** (↵).

9 Gå til feltet (🔒) ved at trykke på knapperne ▲/▼/◄/►, vælg en kanal, der skal låses, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

➢ Hvis du trykker på knappen **ENTER** (↵) igen, forsvinder symbolet (✓) ud for kanalen, og låsning af kanalen annulleres.

➢ Der vises en blå skærm, når Børnesikring er aktiveret.

10 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved at trykke på knappen **CH MGR** på fjernbetjeningen.



Sortering af de gemte kanaler

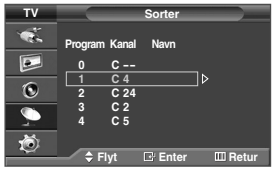

Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for gemte kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt auto-lagring.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Sorter**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Vælg den kanal, som du vil flytte, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

5 Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER** (↵). Kanalen flyttes til sin nye placering, og alle andre kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.

6 Gentag punkt **4** til **5**, indtil du har flyttet alle kanaler til de ønskede programnumre.

7 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

Navngivning af kanaler

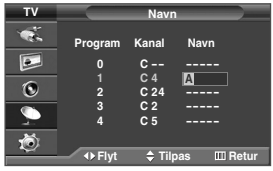

Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i udsendelsen. Du kan ændre disse navne.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Navn**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, der skal have et nyt navn, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et bogstav (A~Z), et tal (0~9) eller et symbol. Gå til det foregående eller næste bogstav ved at trykke på knappen ◄ eller ►, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

6 Gentag trin **4** til **5** for hver kanal, der skal tildeles et nyt navn.

7 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

Finindstilling af kanaler

Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finindstille kanalen, eftersom dette foretages automatisk under søgningen og lagringen.
Hvis signalet er svagt eller forvrænget, kan det være nødvendigt at finindstille kanalen manuelt.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Finindstilling**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ◄ eller ►, indtil du finder den mest optimale indstilling, for at opnå et skarpt og tydeligt billede og optimal lydkvalitet.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

➢ Hvis du vil nulstille finindstillingen til **0**, skal du vælge **Nulstil** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

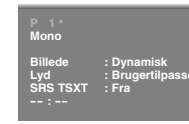

5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

➢ Gem finindstilling ændrer farven på kanalens OSD (On Screen Display) fra hvid til rød og tilføje mærket "*".

Ændring af billedstandarden

Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.

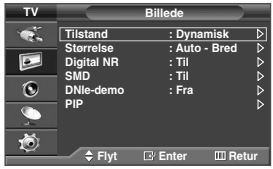

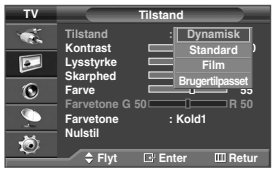

1 Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Billede**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵) to gange.

4 Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige tilstande: **Dynamisk**, **Standard**, **Film**, **Brugertilpasset**

➢ Indstillingsværdierne kan variere. Det afhænger af inputkilden. (f.eks. Antenne, Video, komponent, PC, eller HDMI)

5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

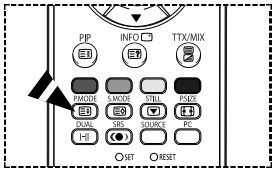

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **P.MODE** på fjernbetjeningen.

➢
- Vælg Dynamisk til visning af tv om dagen, eller når der er klart lys i værelset.
- Vælg Standard for fabriksindstillingerne.
- Vælg Film ved visning af film.
- Vælg Brugertilpasset, hvis du vil justere indstillingerne efter egne ønsker.

Brugertilpasning af billedindstillingerne

Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af billedkvaliteten:

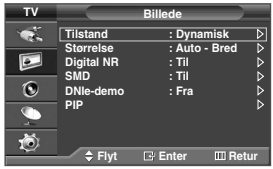

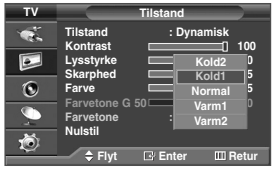

1 Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼for at vælge **Billede**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵) to gange.

4 Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige tilstande: **Dynamisk**, **Standard**, **Film**, **Brugertilpasset**

5 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

6 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

7 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

- **Kontrast** – **Lysstyrke** – **Skarphed** – **Farve** – **Farvetone**(kun NTSC)
- **Kontrast** – **Lysstyrke** – **Farve** : PC-tilstand
  Tryk på knappen ◄ eller ► for at opnå den optimale indstilling.
- **Farvetone**: **Kold2/Kold1/Normal/Varm1/Varm2**
- **Nulstil**: Du kan vende tilbage til fabriksbilledindstillingerne.
  ➢ Nulstilfunktionen indstilles for hver billedtilstand og farvetone.

Valg af billedformat

Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet til det program, du ser.

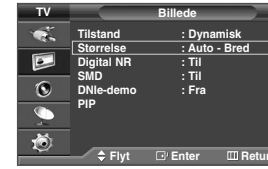

1 Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Billede**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Størrelse**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **Auto-Bred**, **16:9**, **Bred 4:3**, **Zoom**, **4:3**

- **Auto-Bred**: Udvider og løfter billedet fra **4:3** formatet til **16:9** formatet.
- **16:9**: Indstiller billedet til **16:9** bredformat.
- **Bred 4:3**: Forstørrer billedstørrelsen til mere end **4:3**.
  Flyt skærmbilledet op/ned ved hjælp af knappen ▲ eller ▼ efter valg ⇕ ved at trykke på knappen ► eller **ENTER** (↵).
- **Zoom**: Forstørrer billedstørrelsen lodret på skærmen.
- **4:3**: Indstiller billedet til **4:3** normalformat.

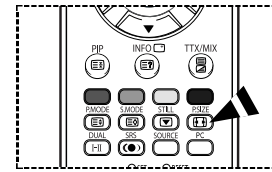

5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

➢ Du kan ændre billedstørrelsen ved blot at trykke på knappen **P.SIZE** på fjernbetjeningen.

➢ Hvis du ændrer billedstørrelsen, mens PIP er aktiveret, afbrydes PIP automatisk.

➢ Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for billedstørrelsen variere.

➢ De tilgængelige elementer afhænger af den valgte tilstand.

Placering og indstilling af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom

- Ændring af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom muliggør placering og angivelse af formatet i op/ned-retning ved hjælp af knappen ▲ eller ▼ samt skærmens format.
- Flyt skærmbilledet op/ned ved hjælp af knappen ▲ eller ▼ efter valg af ⇕ ved at trykke på knappen ◄ eller ►.
- Flyt skærmbilledet lodret ved hjælp af knappen ▲ eller ▼ efter valg af ⇕ ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

Digital NR / SMD / DNIe-demo

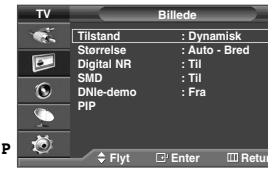

1 Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Billede**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **Tilstand**, **Størrelse**, **Digital NR**, **SMD**, **DNIe-demo**, **PIP**

4 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

- **Digital NR**: **Til/Fra**
  Hvis det signal, der modtages af dit tv, er svagt, kan du aktivere digital støjreduktion for at reducere evt. statisk støj og skyggeeffekter på skærmen.
- **SMD(Smooth Motion Driver (Rolige bevægelser))**: **Til/Fra**
  Hvis du indstiller SMD til Til, kan du se mere naturlig hud og klar tekst – også i scener med hurtige bevægelser.

  ➢ SMD er ikke tilgængelig i PC-tilstand.
- **DNIe-demo**: **Til/Fra**
  Dette TV indeholder DNIe-funktionen, der giver en høj visuel kvalitet.
  Hvis du indstiller DNIe-demo til Til, kan du som demonstration vise et DNIe-billede og et normalt billede på skærmen. Med denne funktion kan du se forskellen i den visuelle kvalitet.

  ➢ **DNIe™** (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe
  Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med 3Dstøjreduktion, forbedring af detaljerne, kontrasten og niveauet af hvid. Den nye billedkompensation Algorithm giver dig et tydeligere, klarere og mere detaljeret billede. DNIe™-teknologien får et hvilket som helst signal til at passe til dine øjne.

  ➢ DNIe-demo er ikke tilgængelig i PC-tilstand.

Visning af billede-i-billede (PIP)

Du kan vise et underbillede i hovedbilledet. På den måde kan du følge med i et tv-program eller se video fra eventuelt tilsluttet udstyr.

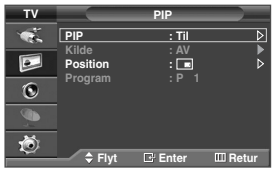

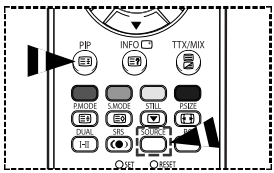

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Billede**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **PIP**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **PIP(Til/Fra)**, **Kilde**, **Position**, **Program**

5 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

◆ **PIP**: **Til/Fra**
Du kan aktivere eller deaktivere PIP-funktionen.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **PIP** på fjernbetjeningen.

◆ **Kilde**: **TV/Ekstern1/Ekstern2/AV/S-Video**
Du kan vælge en kilde til underbilledet.

◆ **Position**: ⧉/⧉/⧉/⧉
Du kan vælge en placering til underbilledet.

◆ **Program**
Du kan kun vælge en kanal til underbilledet, når **Kilde** er indstillet til **TV**.

Nemme funktioner på fjernbetjeningen.

Knapper	Funktion
PIP	Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
SOURCE	Bruges til at tildele en kilde for underbilledet (**TV**, **Ekstern1**, **Ekstern2**, **AV**, eller **S-Video**).

Tabel over PIP indstillnger

X - Denne PIP-kombination er ikke tilgængelig.
O - Denne PIP-kombination er tilgængelig.

Front \ Under	TV	Ekstern1	Ekstern2	AV	S-Video	PC
TV	X	X	X	X	X	X
Ekstern1	X	X	X	X	X	X
Ekstern2	X	X	X	X	X	X
AV	X	X	X	X	X	X
S-Video	X	X	X	X	X	X
Komponent	X	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X
HDMI1	O	O	O	O	O	X
HDMI2	O	O	O	O	O	X

Lydfunktioner

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Lyd**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **Tilstand**, **Equalizer**, **SRS TSXT**, **Auto-lydstyrke**, **Intern u/lyd**, **Nulstil** (Hvis Spiltilstand er aktiveret)

4 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

< Hvis Spiltilstand er aktiveret >

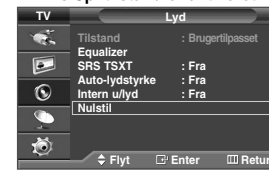

◆ **Tilstand**: **Standard/Musik/Film/Tale/Brugertilpasset**
Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt udsendelse.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **S.MODE** på fjernbetjeningen.

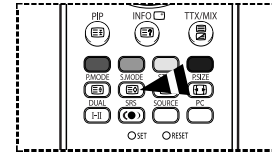

◆ **Equalizer**: **Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af lydkvaliteten:

➢ Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter lydtilstanden automatisk til **Brugertilpasset**.

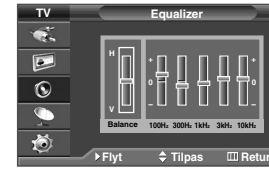

◆ **SRS TSXT**: **Til/Fra**
TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere.
Trusurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse gennem et afspilningssystem med to højtalere, herunder interne TV-højtalere.
Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **SRS**(●) på fjernbetjeningen.

➢ TruSurround XT, SRS og (●) Symbol er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. TruSurround XT-teknologi er indbygget under licens fra SRS Labs, Inc.

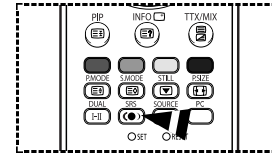

◆ **Auto-lydstyrke**: **Til/Fra**
Hver tv-station har sine egne signalforhold, og det er besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal. Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt, eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.

◆ **Intern u/lyd**: **Til/Fra**
Hvis du vil høre lyden gennem separate højtalere, skal du deaktivere den interne forstærker.

➢ Knapperne ◢ **+**, ◢ **-** og **MUTE** fungerer ikke, når Intern u/lyd er aktiveret.

◆ **Nulstil**
Hvis Spiltilstand er aktiveret, er funktionen Nulstil lyd aktiveret. Hvis du vælger funktionen Nulstil efter at have indstillet din equalizer, nulstilles equalizerindstillingen til fabriksværdierne.

Tidsfunktioner

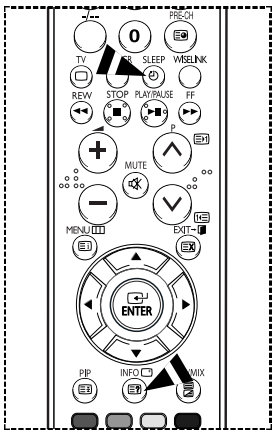

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Tid**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **Indstil ur**, **Sleep-timer**, **Tændetidspunkt**, **Slukketidspunkt**

5 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

◆ **Indstil ur**

Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, når du trykker på knappen **INFO** (↵). Du skal også indstille klokkeslættet, hvis du ønsker at bruge den automatiske tænd/sluk-funktion.

- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Time** eller **Minut**. Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

➢ Du kan også indstille timer og minutter direkte ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

➢ I tilfælde af strømafbrydelse, eller hvis enhedens strømforsyning afbrydes, mistes urets indstillinger.

◆ **Sleep-timer**

Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter fjernsynet automatisk går på standby.

- Vælg de forudindstillede tidsintervaller (**Fra**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, eller **180**) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **SLEEP** på fjernbetjeningen. **Fra** vises, hvis sleep-timeren ikke er indstillet endnu. Hvis den allerede er indstillet, vises den tid, der er tilbage, inden fjernsynet går på standby..

◆ **Tændetidspunkt / Slukketidspunkt**

Du kan indstille tænd/sluk-timerne, så fjernsynet tændes og slukkes automatisk på de tidspunkter, du har valgt.

☛ Du skal indstille uret først.

- **Tændetidspunkt**: Vælg **Time**, **Minut**, **Program**, eller **Lydstyrke** ved at trykke på knappen ◄ eller ►. Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Indstil **Aktivering** til **Ja** med knapperne ▲ eller ▼ for at aktivere **Tændetidspunkt** med den angivne indstilling.

➢ Du kan også indstille timer og minutter direkte ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

- **Slukketidspunkt**: Vælg **Time** eller **Minut** ved at trykke på knappen ◄ eller ►. Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Indstil **Aktivering** til **Ja** med knapperne ▲ eller ▼ for at aktivere **Slukketidspunkt** med den angivne indstilling.

➢ Du kan også indstille timer og minutter direkte ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

☛ **Automatisk slukning**

Når du indstiller timeren til "Til", slukkes tv'et til sidst, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 3 timer efter, at tv'et blev tændt af timeren. Denne funktion er kun tilgængelig, når timeren er aktiveret og forhindrer overophedning, der kan forekomme, hvis et tv er tændt i for lang tid.

Sprog / Blå skærm / Melodi / Energisparefunktion

1. Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
3. Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

   Tilgængelige muligheder: **Sprog**, **Blå skærm**, **Melodi**, **Energisparefunktion**
4. Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).
5. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

◆ **Sprog**
Dette afhænger af modellen. Når du første gang tager fjernsynet i brug, skal du vælge det sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.

◆ **Blå skærm**: **Til/Fra**
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt, erstatter en blå skærm automatisk billedstøjen. Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du indstille **Blå skærm** til **Fra**.

◆ **Melodi**: **Til/Fra**
Du hører en melodi, når der tændes og slukkes for fjernsynet.

◆ **Energisparefunktion**: **Fra/Lav/Medium/Høj**
Denne funktion justerer skærmens lysstyrke afhængigt af lysforholdene i omgivelserne.
Fra: Slår **Energisparefunktion** fra.
Lav: Fungerer i standardtilstand uanset den omgivende belysning.
Medium: Går i den mellemste energisparetilstand uanset den omgivende belysning.
Høj: Går i maksimal energisparetilstand uanset den omgivende belysning.

Brug af Spiltilstand

Ved tilslutning til en spilkonsol, som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du opnå en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge spillemenuen.

1. Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Spiltilstand**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
4. Vælg **Fra** eller **Til** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
5. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

➢ For at afbryde spilkonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed, skal du annullere spilletilstand i billedmenuen.

➢ Hvis du viser TV-menuen i Spiltilstand, ryster billedet ganske let.

➢ Spiltilstand er ikke tilgængelig i TV-tilstand.

➢ **Hvis Spiltilstand er aktiveret:**
- ◆ Billedtilstand ændres automatisk til Brugerdefineret, og brugerne kan ikke skifte tilstand.
- ◆ Lydtilstand i menuen Lyd er deaktiveret. Regulér lyden vha. din equalizer.
- ◆ Funktionen Nulstil lyd er aktiveret. Hvis du vælger funktionen Nulstil efter at have indstillet din equalizer, nulstilles equalizerindstillingen til fabriksværdierne.

Skærmbeskyttelse

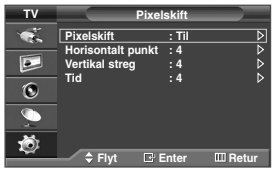

For at nedsætte risikoen for billedindbrænding er denne enhed udstyret med skærmbeskyttelsesteknologi. Med denne teknologi kan du indstillede billedbevægelse op/ned (lodret streg) og sidelæns (vandret prik). Med tidsindstillingen kan du i minutter programmere tiden mellem billedets bevægelse.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Indstillinger`**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Skærmbeskyttelse`**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **`Pixelskift`**, **`Helt hvid`**, **`Signalmønster`**

5 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

◆ **`Pixelskift`**: Med denne funktion kan du minutiøst flytte pixels på plasmaskærmen vandret eller lodret for at min imere efterbillede på skærmen.

- Indstil **`Pixelskift`** til **`Til`** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
- Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **`Horisontalt punkt`**, **`Vertikal streg`**, **`Tid`**

➢ Optimal betingelse for pixelskift;

`Horisontalt punkt`	**4**
`Vertikal streg`	**4**
`Tid (minutter)`	**4**

◆ **`Helt hvid`**: Denne funktion hjælper med at fjerne skyggebilleder på skærmen ved at ændre pixels farver til hvid. Brug denne funktion, hvis der er spor efter skyggebilleder eller symboler på skærmen, særligt hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.

◆ **`Signalmønste`**: Denne funktion hjælper med at fjerne skyggebilleder på skærmen ved at flytte alle pixels på plas maskærmen iht. et mønster. Brug denne funktion, hvis der er spor efter skyggebilleder eller symboler på skærmen, særligt hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.

➢ For at fjerne skyggebilleder på skærmen skal du bruge funktionen "**`Helt hvid`**" eller **`"Signalmønster"`**. Selvom begge funktioner fjerner skyggebilleder fra skærmen, er "**`Signalmønster`**" mest effektiv.

➢ Funktionen til fjernelse af skyggebilleder skal køre i lang tid (ca 1 time) for effektivt at fjerne skyggebilleder på skærmen.
Hvis skyggebilleder ikke fjerner efter brug af funktionen, skal du gentage funktionen igen.

➢ Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at annullere denne funktion.

Indstilling af Blue Eye

Du kan indstille den blå lysdiode til at være tændt. Hvis der slukkes for strømmen, når Blue Eye er slået fra, slukkes den blå lysdiode efter fem sekunder.
Dette sparer strøm og mindsker øjentræthed.

1. Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Blue Eye**, og tryk derefter på **ENTER** (↵).
4. Vælg **Fra** eller **Til** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
   - **Fra**: Den blå lysdiode tændes ikke.
   - **Til**: Den blå lysdiode tændes, når du slukker for fjernsynet.
5. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

Installation af PC-software (Baseret på Windows XP)

Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows.
De faktiske skærmbilleder på din PC ser dog sandsynligvis anderledes ud afhængigt af din version af Windows og dit grafikkort. Men selv om skærmbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende installationsprincipper i næsten alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).

1. Højreklik med musen på Windows Skrivebord, og klik derefter på **Properties (Egenskaber)**.
   Display Properties (Egenskaber for skærm) vises.
2. Klik på fanen **Settings (Indstillinger)**, og angiv derefter visningstilstanden med henvisning til tabellen Display Modes (Visningstilstande).
   Det er ikke nødvendigt at ændre farveindstillingerne.
3. Klik på **Advanced (Avanceret)**. En ny dialogboks med indstillinger vises.
4. Klik på fanen **Monitor (Skærm)**, og angiv derefter et tal under **Screen Refresh Rate (Skærmens opdateringshastighed)** med henvisning til tabellen Display Modes. Angiv Vertical Frequency (Lodret frekvens) og Horizontal Frequency (Vandret frekvens) separat, hvis du kan gøre dette, i stedet for at ændre indstillinger under **Screen Refresh Rate (Skærmens opdateringshastighed)**.
5. Klik på **OK** for at lukke vinduet, og klik derefter på knappen **OK** i vinduet **Display Properties (Egenskaber for skærm)**. En automatisk genstart af systemet går muligvis i gang.

Indgangstilstand (PC)

Både skærmens position og størrelse kan være forskellig afhængigt af PC-skærmen og dens opløsning.
Tabellen nedenfor viser alle de skærmvisninger, der understøttes:

Videosignal	Punkter x linjer	Lodret frekvens (Hz)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret polaritet	Vandret polaritet	PS-42P7H	PS-50P7H
IBM PC/AT-kompatibel	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✔	✔
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✔	✔
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✔	✔
		70.000	35.000	N/P	N/P	✔	✔
		72.809	37.861	N	N	✔	✔
		75.000	37.500	N	N	✔	✔
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P	✔	✔
		60.317	37.879	P	P	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔
		72.188	48.077	P	P	✔	✔
		75.000	46.875	P	P	✔	✔
	848 x 480	60.000	31.020	P	P	✔	✔
		74.769	37.684	P	N	✔	✔
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✔	✔
		70.069	56.476	N	N	✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P	✔	✔
		75.029	60.023	P	P	✔	✔
	1280 x 720	59.855	44.772	N	P		✔
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✔

(N: negativ / P: positiv)

- Interlaced afspilning understøttes ikke.
- Tv'et kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
- 480i/p, 576i/p, 720p eller 1080i er ikke tilgængelige i PC-tilstand.
- For PS-42P7H er pc-tekstkvaliteten bedst i tilstanden **XGA** (1024 x 768 ved 60 Hz).
- For PS-50P7H er pc-tekstkvaliteten bedst i tilstanden **WXGA** (1360 x 768 ved 60 Hz).
  (De tre pixels til højre og venstre nedtones ved en opløsning på 1360 x 768 ved 60 Hz. Dette er ikke et mekanisk problem, men en følge af pixelforskellen mellem standardopløsningen og PDP-panelet.)

➢ Denne enhed er et digital apparat i klasse B.

Indstilling af PC

➢ Indstil til **PC**-tilstand ved at trykke på knappen **SOURCE** (⊡).

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (⊡).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **PC**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (⊡).

4 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (⊡).

Tilgængelige muligheder: **Motivlås**, **Position**, **Autojustering**, **Nulstil billede**

5 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (⊡).

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

◆ **Motivlås**: **Grov/Fin**

Formålet med justering af billedkvaliteten er at fjerne eller reducere billedstøj. Hvis støjen ikke går væk ved hjælp af finindstilling alene, justerer du frekvensen så godt som muligt og finindstiller igen.
Når støjen er reduceret, justeres billedet igen, så det er rettet ind på midten af skærmen.

1 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Grov** eller **Fin**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (⊡).

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere skærmkvaliteten. Lodrette striber ses muligvis, eller billedet bliver uklart. Tryk på knappen **ENTER** (⊡).

◆ **Position**:

Juster pc'ens skærmplacering, hvis den ikke passer til tv-skærmen.

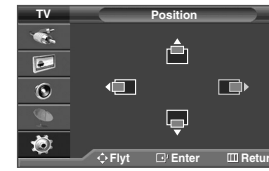

1 Juster placeringen ved at trykke på knappen ▲/▼/◄/►.

2 Tryk på knappen **ENTER** (⊡).

◆ **Autojustering**:

Med autojustering kan pc-skærmen indstilles til selv at justere det indk ommende pc-videodignal.
Værdierne for fin, grov og position justeres automatisk.



◆ **Nulstil billede**:

Du kan erstatte alle billedindstillingerne med fabriksstandardværdierne.



➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **PC** på fjernbetjeningen.

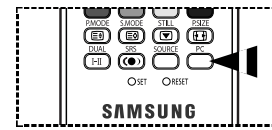

Brug af funktionen WISELINK

Med denne funktion kan du vise fotofiler (JPEG) og lytte til lydfiler (MP3), der er gemt på en hukommelsesenhed.

Sidepanel

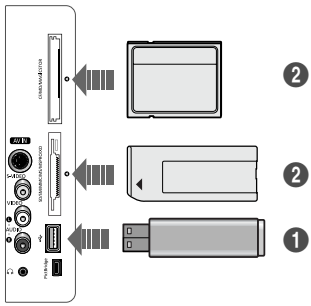

❶ **USB**
- Indsæt en USB-enhed, der indeholder JPEG- og/eller MP3-filer i WISELINK-stikket (USB-stik) på tv'ets side.

❷ **Hukommelseskort**
- Indsæt et hukommelseskort, der indeholder JPEG- og/eller MP3-filer i slotten på tv'ets side først.
- Indsæt et SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD-hukommelseskort i hukommelsesslot 1.
- Indsæt et CF/MD/MAGICSTOR-hukommelseskort i hukommelsesslot 2.

◆ Understøttede hukommelseskort

Compact Flash (CF)	Micro Driver (MD)	MAGICSTOR	Secure Digital Card (SD Card)	Smart Media Card
Multimedia Card (MMC)	Memory Stick	MSPRO	XD	

➢ Visse typer hukommelseskort eller USB-værter, afhængigt af producent, understøttes muligvis ikke.

◆ Anvend ikke overdreven kraft, når du indsætter/fjerner hukommelseskortet eller USB-enheden.
◆ Anbring ikke hukommelseskortet eller USB-enheden i nærheden af en stærkt elektromagnetisk enhed.
◆ Lad ikke metalgenstande komme kontakt med terminalerne på hukommelseskortet.
◆ Bøj ikke, tab ikke, eller brug ikke unødige kræfter på hukommelseskort eller USB-enheder.
◆ Der kan kun anvendes alfanumeriske tegn i navne på foto- og musikfiler. Filnavne med ikke-alfanumeriske tegn vises som "???".
◆ Hvis et filnavn er for langt, vises det således: "filnavn ...+.jpg" eller "filnavn ...+.mp3".
◆ Filsystemet understøtter kun FAT16/32.
◆ Visse typer af USB-enheder (digitale kameraer og lydenheder) er muligvis ikke kompatible med dette tv.
◆ WISELINK understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC). MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed. Eksempler på MSC'er omfatter USB-nøgler og hukommelseskortlæsere.
◆ Inden du indsætter hukommelseskort eller USB-enheder i tv'et, skal du sikkerhedskopiere dine filer. SAMSUNG er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
◆ Datafilerne i hukommelseskortet kan blive slettet pga. elektrostatisk udstråling (EST), dårlig kontakt eller støv.
◆ Når du tænder for systemet og skifter til tilstanden WISELINK, og der er sat hukommelsesenheder i alle slottene (parallel, USB, Memory 1 og 2), genkendes alle enheder muligvis ikke af systemet. I dette tilfælde skal du fjerne og genmontere den problematiske hukommelsesenhed.

➢ Dette produkt understøtter USB-enheder, der har en blokstørrelse på kun 512 bytes.

Brug af tilstanden WISELINK

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at åbne menuen.
Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at vælge **Input**.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **WISELINK**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en tilsvarende hukommelsesenhed, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Der vises en menu til valg foto/musikfiler eller opsætningsfunktion på en valgt hukommelsesenhed.

3 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge et ikon (**Photo**, **Music** eller **Setup**), og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden WISELINK.

➢ Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden WISELINK.



Brug af fjernbetjeningen med menuen WISELINK

Knap	Funktion
	Flytter markøren og vælger et emne.
ENTER	Vælger det aktuelt valgte emne.
PLAY/PAUSE	Afspiller eller holder pause i diasshowet eller MP3-filen.
EXIT	Stopper den aktuelle funktion og vender tilbage til den forrige, overordnede menu.
INFO	Kører forskellige funktioner fra menuerne Foto og Musik.
STOP	Stopper det aktuelle diasshow eller den aktuelle MP3-fil.
REW / FF	Side op/ned (fillisteemne)
MENU	Vend tilbage til den forrige menu

Brug af Fotoliste (JPEG)

Du kan vise JPEG-filer, der er gemt på en hukommelsesenhed, på forskellige måder.

: Mappeikon

: Fotoikon

: Flytter til mappeikonet på det forrige trin

1 Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed, som du har installeret. (Se side 29)

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Photo**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵). JPEG-filer og eksisterende mapper vises.

3 Tryk på knappen ▲/▼/◄/► for at vælge en fil, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

- ➢ Trykker du på knappen over et fotoikon, vises det aktuelt valgte foto på hele skærmen. Men JPEG-filer mindre end 640 x 480 pixels zoomes ind til fire gange deres originale størrelse.
  (Hvis et fotos originalstørrelse er 200 x 200 pixels → Det vises som 800 x 800 pixels)
- ➢ Tryk på knappen **INFO** (⊡), og vælg **Vis** for at vise et foto i dets originale størrelse.
- ➢ Trykker du på knappen over et mappeikon, vises de JPEG-filer, der findes i mappen.
- ➢ Når der vises en fuld skærm, kan du med knapperne ◄/► vise et andet foto fra den samme mappe.
- ➢ Tryk på knappen **PLAY/PAUSE** (►II), når der vises et fotoikon, for at starte et diasshow.

Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden WISELINK.

- ➢ Det kan tage et par sekunder at flytte til et foto, fordi filen skal indlæses. På dette punkt vises ikonet ⧖.
- ➢ Denne menu viser kun filer med filtypen JPEG (eller JPG). Filer i andre formater, som f.eks. GIF eller TIFF, vises ikke.
- ➢ Der vises 15 miniaturefotos pr. side.
- ➢ Miniaturebillederne nummereres fra venstre til højre og fra top til bund, fra 1 til 15.
- ➢ Mapper vises først, og de efterfølges af alle JPEG-filer i den aktuelle mappe. Mapperne og JPEG-filerne er sorteret i alfabetisk orden.
- ➢ Hvis fotofilerne vises som fuld skærm, kan du zoome ind og ud eller rotere fotoet på skærmen. (Se side 34~35)
- ➢ Det tager nogle sekunder at vise JPEG-filer som thumbnail-billeder.
- ➢ WISELINK for dette produkt understøtter JPEG-filer på op til 8.000 x 8.000 pixels. For progressive JPEG-filer eller filer, der er større end 8 MB, vises fotoet kun som et thumbnail-billede. Ved forsøg på visning af en progressiv JPEG-fil, vises meddelelsen "**Vælg filer til baggr.musik.**". Ved forsøg på visning af en fil, der er større end 8 MB, vises meddelelsen "**This file is too large to decode**" (Denne fil er for stor til afkodning).



➢ Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden WISELINK.

fortsættes…

Brug af Fotoliste (JPEG)

Brug af menuen Indstillinger

- **Diasshow:**
  Starter et diasshow.
  (Se “Visning af et diasshow” på side 32)

- **Roter:**
  Du kan rotere billeder i tilstanden fuld skærm.
  Billeder roteres i denne rækkefølge: 90°, 180°, 270° og 0° (original tilstand).
  (Se “Rotation” på side 34)

  ➢ Du kan ikke gemme et roteret billede.

- **Zoom:**
  Du kan zoome billeder ind i tilstanden fuld skærm.
  Billeder zoomes i denne rækkefølge: 2X, 3X, 4X og 1X (original størrelse).
  (Se “Sådan zoomer du ind” på side 35)

  ➢ Du kan ikke gemme et zoomet billede.

- **Kopiering, Kopier alle filer:**
  Du kan kopiere billedfiler til et andet hukommelseskort.
  (Se “Kopiering af fotofiler” på side 36)

- **Slet, Slet alle filer:**
  Du kan slette valgte billedfiler.
  (Se “Sletning af fotofiler” på side 37)

- **Udskriv:**
  Du kan udskrive billedfiler direkte på din printer.
  (Se “Udskrivning af et billede” på side 38)

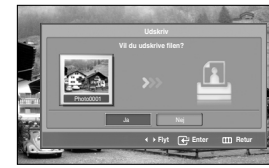

- **Liste:**
  Displays the stored files and folders and file info.

  ➢ Meddelelsen “Filfejl” vises på skærmen i følgende tilfælde:
  - Når filen rent faktisk har en fejl
  - Hvis der ikke kan skrives til målhukommelsen ved kopiering af filer
  - Hvis målhukommelsen ikke har tilstrækkelig plads ved kopiering af filer

fortsættes…

Brug af Fotoliste (JPEG)

Visning af et diasshow

1 Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed, som du har installeret. (Se side 29)

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Photo**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵). JPEG-filer og eksisterende mapper vises.

3 Tryk på knappen **INFO** (▭) for at vise mulighederne (**Vis**, **Diasshow**, **Kopiering**, **Kopier alle filer**, **Slet**, **Slet alle filer**, **Udskriv**).

4 Klik på knapperne ▲ eller ▼ for at vælge **Diasshow**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

- ➢ Diasshowet viser alle JPEG-filer i den valgte mappe med en forudindstillet hastighed.
- ➢ Under diasshowet vises filer i rækkefølge fra den aktuelt viste fil. Tryk på knappen **INFO** (▭) for at køre et diasshow.
- ➢ MP3-filer kan afspilles automatisk under diasshowet, hvis "Standardbaggrundsmusik" er indstillet til Til. For at aktivere denne funktion skal MP3-filer og andre fotofiler findes i den samme mappe på hukommelsesenheden.
- ➢ For at køre diasshowet igen og igen, skal du ændre indstillingen (se side 42).
- ➢ Tryk på knappen **PLAY/PAUSE** (►II), når der vises et fotoikon, for at starte et diasshow.

5 Tryk på knappen **INFO** (▭) under diasshowet for at vælge indstillingen (**Hastighed**, **Baggrundsmusik**, **Baggrundsmusikindstill.**, **Liste**).

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).



➢ Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden WISELINK.

fortsættes...

Brug af Fotoliste (JPEG)

Brug af menuen under et diasshow

- **Hastighed:**
  Vælges for at bestemme hastigheden på diasshowet.

  Hver gang, du trykker på knappen **ENTER** (↵), ændres hastigheden et trin. (**Normal hast.** → **Langsom** → **Hurtig**)

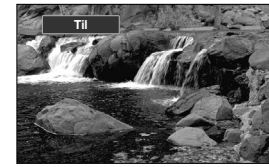

- **Baggrundsmusik:**
  Vælges for at bestemme, om der skal afspilles en MP3-fil under et diasshow. Hver gang, du trykker på knappen **ENTER** (↵), skiftes aktiveringen af baggrundsmusik. (**Til** → **Fra**)

- **Baggrundsmusikindstill.:**
  Når et diasshow er i gang, afspilles MP3-filer og -mapper i den samme mappe.
  Vælg en mappe med knapperne ▲ eller ▼, og tryk på knappen **ENTER** (↵). Den valgte mappe markeres.
  Tryk på knappen **MENU** (☐) igen for at vende tilbage til skærmbilledet med diasshowet.
  Den valgte baggrundsmusik afspilles.

  ➢ Hvis du afbryder for baggrundsmusikken, også selvom du har foretaget indstilling af baggrundsmusik, afspilles baggrundsmusikken ikke.

- **Liste:**
  JPEG-filer og eksisterende mapper vises. Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden WISELINK. Tryk på knappen **EXIT** for at skifte til WISELINK-startbilledet, når der kan vælges et andet hukommelseskort.

  ➢ Når du vælger en fotofil, vises informationer om fotofilen, som f.eks. opløsning, størrelse, ændringsdato og filens placering i den aktuelle mappe, til venstre på tv-skærmen.

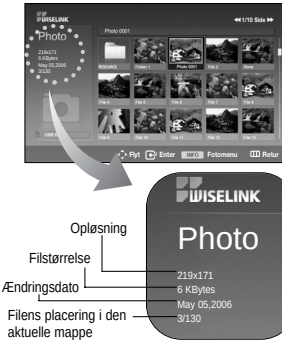

fortsættes…

Brug af Fotoliste (JPEG)

Rotation

1 Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed, som du har installeret. (Se side 29)

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Photo**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵). JPEG-filer og eksisterende mapper vises.

3 Tryk på knappen ▲/▼/◄/► for at vælge en fil, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵). Trykker du på knappen over et fotoikon, vises det aktuelt valgte foto på hele skærmen.

4 Tryk på knappen **INFO** (⊡) for at vise mulighederne (**Diasshow**, **Roter**, **Zoom**, **Kopiering**, **Slet**, **Udskriv**, **Liste**).
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Roter**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Hver gang, du trykker på knappen **ENTER** (↵), roteres et trin.
(90° → 180° → 270° → 0°)

➢ Rotation direkte fra 90 grader til 270 grader er ikke tilladt.
➢ Når du roterer et foto, vises fotoets kant muligvis ikke på skærmen.

Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden WISELINK.

➢ Den roterede fil gemmes ikke.

Informationsikoner for rotation (vises øverst til venstre på skærmen).

Ikon	Aktuelt OSD	Funktion
90°	Roterer (Rotating) (90°)	Roterer et foto 90 grader
180°	Roterer (Rotating) (180°)	Roterer et foto 180 grader
270°	Roterer (Rotating) (270°)	Roterer et foto 270 grader
0°	Roterer (Rotating) (0°)	Roterer et foto tilbage til originalen.



➢ Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden WISELINK.

fortsættes...

Brug af Fotoliste (JPEG)

Sådan zoomer du ind

1 Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed, som du har installeret. (Se side 29)

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Photo**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵). JPEG-filer og eksisterende mapper vises.

3 Tryk på knappen ▲/▼/◄/► for at vælge en fil, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
Trykker du på knappen over et fotoikon, vises det aktuelt valgte foto på hele skærmen.

4 Tryk på knappen **INFO** (▯) for at vise mulighederne (**Diasshow**, **Roter**, **Zoom**, **Kopiering**, **Slet**, **Udskriv**, **Liste**).
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Zoom**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Hver gang, du trykker på knappen **ENTER** (↵), forøges fotostørrelsen. (X1 → X2 → X3 → X4)

- X2: Zoomer fotoet ind 2X.
- X3: Zoomer fotoet ind 3X.
- X4: Zoomer fotoet ind 4X.
- X1: Gendanner fotoets i dets originale størrelse.

For at flytte et forstørret billede op/ned/venstre/højre skal du trykke på knapperne ▲/▼/◄/►.

Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden WISELINK.

Informationsikoner for zoom (vises øverst til venstre på skærmen).

Ikon	Aktuelt OSD	Funktion
x 2	Zoom (x 2)	Zoomer et foto ind 2X.
x 3	Zoom (x 3)	Zoomer et foto ind 3X.
x 4	Zoom (x 4)	Zoomer et foto ind 4X.
x 1	Zoom (x 1)	Gendanner et foto i dets originale størrelse.
Knap		**Funktion**
	Panorer ned	Panorerer ned for at vise den nederste del af et foto, der er zoomet ind.
	Panorer op	Panorerer op for at vise den øverste del af et foto, der er zoomet ind.
	Panorer til højre	Panorerer til højre for at vise den højre del af et foto, der er zoomet ind.
	Panorer til venstre	Panorerer til venstre for at vise den venstre del af et foto, der er zoomet ind.

➢ Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden WISELINK.



Kopiering af fotofiler

Du kan kopiere filer mellem forskellige hukommelsesenheder, der er installeret.

1 Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed, som du har installeret. (Se side 29)

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Photo**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
De tilsvarende filer og eksisterende mapper vises.

3 Tryk på knappen ▲/▼/◄/► for at vælge en fil, der skal kopieres, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

➢ Tryk på knapperne **REW** (◄◄) eller **FF** (►►) for at vælge en fil på næste side.

4 Tryk på knappen **INFO** (⊡) for at vise mulighederne (**Diasshow**, **Roter**, **Zoom**, **Kopiering**, **Slet**, **Udskriv**, **Liste**).
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kopiering**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

For at kopiere alle filer skal du trykke på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kopier alle filer** og derefter trykke på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en anden tilsluttet hukommelsesenhed, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
Den valgte fil (de valgte filer) kopieres til den valgte hukommelsesenhed.

➢ Du kan kun kopiere fra en hukommelsesenhed til en anden enhed, der er sat i en anden slot. F.eks. fra hukommelsesslot 1 til slot 2 eller USB.

➢ Da kopieringen – afhængigt af filstørrelserne – kan tage lidt tid, skal du vente til kopieringen er færdig. Pas på ikke at fjerne hukommelseskortet, mens indholdet kopieres, da det kan beskadige hukommelseskortet eller medføre tab af de data, der er gemt på kortet.



➢ Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden WISELINK.

Sletning af fotofiler

Du kan slette filer, de er gemt på en hukommelsesenhed.

1 Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed, som du har installeret. (Se side 29)

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Photo**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
De tilsvarende filer og eksisterende mapper vises.

3 Tryk på knappen ▲/▼/◄/► for at vælge en fil, der skal slettes, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen **INFO** (⊡) for at vise mulighederne (**Diasshow**, **Roter**, **Zoom**, **Kopiering**, **Slet**, **Udskriv**, **Liste**).
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Slet**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
For at slette alle filer skal du trykke på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Slet alle filer** og derefter trykke på knappen **ENTER** (↵).

➢ Da et hukommelseskort læser eller skriver data baseret på et filsystem, kan gentagne kopierings- eller sletningshandlinger øge adgangstiden, eller læse- eller skrivehandlingen kan mislykkes, hvorefter meddelelsen "**Kontrollér dit hukommelseskort.**" vises på skærmen. Hvis dette sker, skal du formatere hukommelseskortet, og kopiere og slette data på din computer i stedet for på hukommelseskortet, hvis dette er muligt.

5 Tryk på knapper ◄ eller ► for at vælge **Ja**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
Den valgte fil eller alle filer slettes.

➢ Den valgte fil (eller alle filer) slettes.
➢ **Slettede filer kan ikke gendannes**
➢ Da sletning af alle filer – afhængigt af filstørrelserne – kan tage lidt tid, skal du vente til sletningen er færdig. Pas på ikke at fjerne hukommelseskortet under handlingen, da det kan beskadige hukommelseskortet eller medføre tab af de data, der er gemt på kortet.

➢ Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden WISELINK.



Udskrivning af et billede

Ved at tilslutte tv'et til en printer med PictBridge-understøttelse (sælges separat) kan du sende billeder fra hukommelseskortet direkte til printeren med nogle få enkle trin.

Tilslutning til en printer med et USB-kabel

Sidepanel

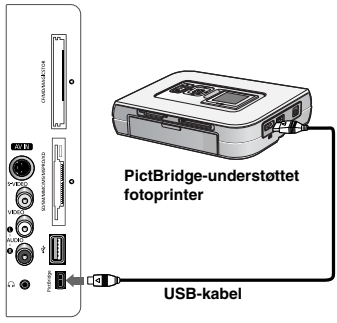

❶ Sluk for strømmen til printeren.

❷ Tilslut et USB-kabel (sælges separat) mellem PictBridge-stikket på tv'et og USB-stikket på printeren.

❸ Tænd for printeren.

➢ Visse printere, der understøtter PictBridge, er muligvis ikke kompatible med dette tv.

Sådan udskrives et billede

1 Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed, som du har installeret. (Se side 29)

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Photo**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵). JPEG-filer og eksisterende mapper vises.

3 Tryk på knappen ▲/▼/◄/► for at vælge en fil, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

➢ Trykker du på knappen over et fotoikon, vises det aktuelt valgte foto på hele skærmen.

➢ Trykker du på knappen over et mappeikon, vises de JPEG-filer, der findes i mappen.

4 Tryk på knappen **INFO** (⊡) for at vise mulighederne (**Diasshow**, **Roter**, **Zoom**, **Kopiering**, **Slet**, **Udskriv**, **Liste**).
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Udskriv**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

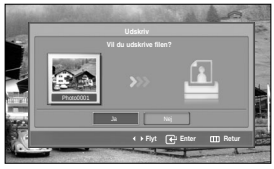

5 Tryk på knapper ◄ eller ► for at vælge **Ja**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
Det valgte billede udskrives.

Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden WISELINK.

➢ Bemærk, at billedet muligvis afskæres i kanten og muligvis ikke udskrives, afhængigt af din printermodel.

➢ Det udskrevne billede kan være mindre end dets originale størrelse.



➢ Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden WISELINK.

Brug af Musikliste (MP3)

Du kan afspille MP3-filer, der er gemt på en hukommelsesenhed, på forskellige måder.

1 Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed, som du har installeret. (Se side 29)

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **`Music`**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵). MP3-filer og eksisterende mapper vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en fil, der skal afspilles, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

- ➢ Trykker du på knappen **ENTER** (↵), når en musikfil er markeret, afspilles den umiddelbart.
- ➢ Trykker du på knappen **ENTER** (↵), når en mappe er markeret, vises musikfilerne i mappen.
- ➢ Tryk på knapperne **REW** (◄◄) eller **FF** (►►) for at vælge en fil på næste side.

4 For at vælge alle filer skal du trykke på knappen **INFO** (⊡) for at vise musikmenuen.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Afspil alle filer`**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
Alle MP3-filer i den samme mappe afspilles.

- ➢ For at afspille filerne igen og igen, skal du ændre indstillingen (se side 43).

5 Tryk på knappen **PLAY/PAUSE** (►II) under afspilning af en MP3-fil for at holde pause i afspilningen. Tryk på knappen **STOP** (■) for at stoppe afspilningen.

Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden WISELINK.

- ➢ Denne menu viser kun filer med filtypen MP3. Filer med andre filtyper vises ikke, heller ikke selvom de er gemt på den samme hukommelsesenhed.
- ➢ Den valgte fil vises øverst på skærmen med dens spilletid.
- ➢ For at justere musikkens lydstyrke skal du trykke på knappen **+** eller **-** på fjernbetjeningen.
  For at afbryde lyden skal du trykke på knappen **MUTE** (🔇) på fjernbetjeningen.
- ➢ Knapperne **FF** (►►) og **REW** (◄◄) fungerer ikke under afspilning. Trykker på du på disse knapper, standser afspilningen.

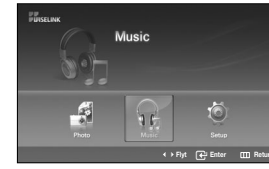

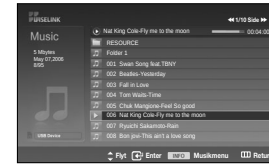

: Mappeikon

: Ikon for musikliste

: Flytter til mappeikonet på det forrige trin

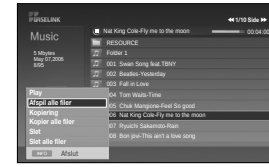



➢ Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden WISELINK.

Informationsikoner for musik (vises øverst til venstre på skærmen).

Ikon	Aktuelt OSD	Funktion
	(Musik) Gentag alle	Ved gentagelse af alle musikfiler i mappen.
	(Musik) Alle	Ved afspilning én gang af alle musikfiler i mappen.
	(Musik) Gentag en	Ved gentagelse af én musikfil.
	(Musik) En	Ved afspilning en gang af en musikfil.
	(Musik) afspilning/pause	Ved tryk på knappen **PLAY/PAUSE** (►II) på fjernbetjeningen, mens der afspilles musik. Musikken stopper, og teksten 'Afspilning' vises øverst på skærmen.
	(Musik) Stop	Ved tryk på knappen **STOP** (■) på fjernbetjeningen, mens musikken er stoppet. Musikken starter igen, og teksten 'Stop' vises øverst på skærmen.

Kopiering af musikfiler

Du kan kopiere filer mellem forskellige hukommelsesenheder, der er installeret.

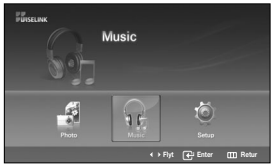

1 Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed, som du har installeret. (Se side 29)

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **`Music`**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
De tilsvarende filer og eksisterende mapper vises.

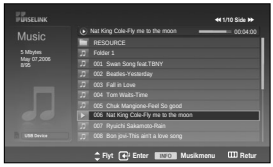

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en fil, der skal kopieres, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

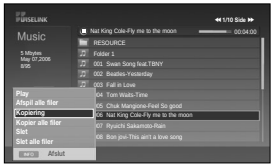

4 Tryk på knappen **INFO** (⊡) for at vise mulighederne (**`Play`**, **`Afspil alle filer`**, **`Kopiering`**, **`Kopier alle filer`**, **`Slet`**, **`Slet alle filer`**).
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Kopiering`**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

For at kopiere alle filer skal du trykke på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Kopier alle filer`** og derefter trykke på knappen **ENTER** (↵).

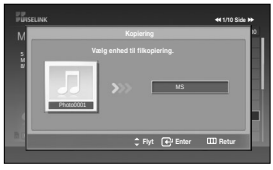

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en anden tilsluttet hukommelsesenhed, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
Den valgte fil (de valgte filer) kopieres til den valgte hukommelsesenhed.

➢ Du kan kun kopiere fra en hukommelsesenhed til en anden enhed, der er sat i en anden slot. F.eks. fra hukommelsesslot 1 til slot 2 eller USB.

➢ Da kopieringen – afhængigt af filstørrelserne – kan tage lidt tid, skal du vente til kopieringen er færdig. Pas på ikke at fjerne hukommelseskortet, mens indholdet kopieres, da det kan beskadige hukommelseskortet eller medføre tab af de data, der er gemt på kortet.



➢ Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden WISELINK.

Sletning af musikfiler

Du kan slette filer, de er gemt på en hukommelsesenhed.

1 Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed, som du har installeret. (Se side 29)

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Music**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
De tilsvarende filer og eksisterende mapper vises.

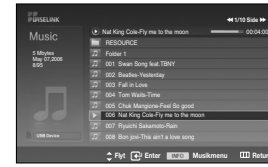

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en fil, der skal slettes, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen **INFO** (⊡) for at vise mulighederne (**Play**, **Afspil alle filer**, **Kopiering**, **Kopier alle filer**, **Slet**, **Slet alle filer**).

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Slet**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

For at slette alle filer skal du trykke på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Slet alle filer** og derefter trykke på knappen **ENTER** (↵).

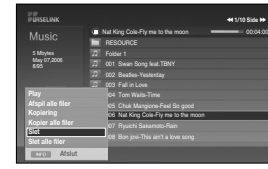

➢ Da et hukommelseskort læser eller skriver data baseret på et filsystem, kan gentagne kopierings- eller sletningshandlinger øge adgangstiden, eller læse- eller skrivehandlingen kan mislykkes, hvorefter meddelelsen "**Kontrollér dit hukommelseskort.**" vises på skærmen. Hvis dette sker, skal du formatere hukommelseskortet, og kopiere og slette data på din computer i stedet for på hukommelseskortet, hvis dette er muligt.

5 Tryk på knapper ◄ eller ► for at vælge **Ja**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
Den valgte fil eller alle filer slettes.

➢ Den valgte fil (eller alle filer) slettes.
➢ **Slettede filer kan ikke gendannes**
➢ Da sletning af alle filer – afhængigt af filstørrelserne – kan tage lidt tid, skal du vente til sletningen er færdig. Pas på ikke at fjerne hukommelseskortet under handlingen, da det kan beskadige hukommelseskortet eller medføre tab af de data, der er gemt på kortet.

➢ Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden WISELINK.



Brug af menuen Indstillinger

Indstillinger viser brugerindstillingerne for menuen WISELINK.

1 Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed, som du har installeret. (Se side 29)

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Setup**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵). Menuen Indstillinger vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et ønsket emne, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

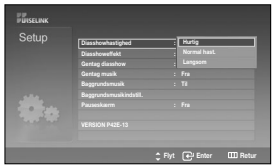

◆ **Diasshowhastighed:**
Vælges for at bestemme hastigheden på diasshowet.
Du kan vælge **Hurtig**, **Normal hast.** eller **Langsom**.

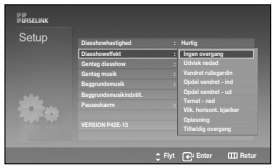

◆ **Diasshoweffekt:**
Du kan anvende forskellige typer effekter til diasshow.
Du kan vælge blandt **Ingen overgang**, **Udvisk nedad**, **Vandret rullegardin**, **Opdel vandret - ind**, **Opdel vandret - ud**, **Ternet - ned**, **Vilk. horisont. bjælker**, **Opløsning** eller **Tilfældig overgang**.

◆ **Gentag diasshow:**
Til: Gentager diasshowet fra starten, når alle filerne i mappen har været vist.
Fra: Afslutter et diasshow. Vender tilbage til menuen Foto, når alle filerne i mappen har været vist.



➢ Tryk på knappen **WISELINK** på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden WISELINK.

fortsættes...

Brug af menuen Indstillinger

- **Gentag musik:**
  Til: Afspiller én musikfil eller alle musikfiler igen og igen.
  Fra: Afspiller ikke igen og igen.

- **Baggrundsmusik:**
  Vælges for at bestemme, om der skal afspilles en MP3-fil under et diasshow.
  Du kan vælge Musik **Til** eller Musik **Fra**.

- **Baggrundsmusikindstill.:**
  Når diasshowet kører, kan du ændre Indstilling af baggrundsmusik for at lytte til en musikfil.
  Vælg en MP3-fil som baggrundsmusik.

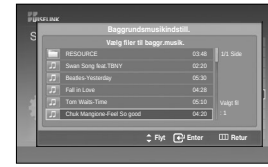

- **Pauseskærm:**
  Vælges for at indstille ventetiden, inden pauseskærmen går i gang, når ingen knap trykkes.
  Du kan vælge blandt **Fra** (brug ikke denne), **5min** eller **10min**.

  ➢ For at forhindre at et billede brændes fast på skærmen, er tiden til start af **Pauseskærm** som standard indstillet til **10min**. Indstillingen kan ændres til **Fra**, **5min** eller **10min** efter brugerens ønske.

Tekst-tv (afhængig af model)

De fleste tv-kanaler tilbyder tekstinformationer via tekst-tv. Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Herudover kan du vælge forskellige indstillinger, der passer til dine ønsker, vha. fjernbetjeningen.

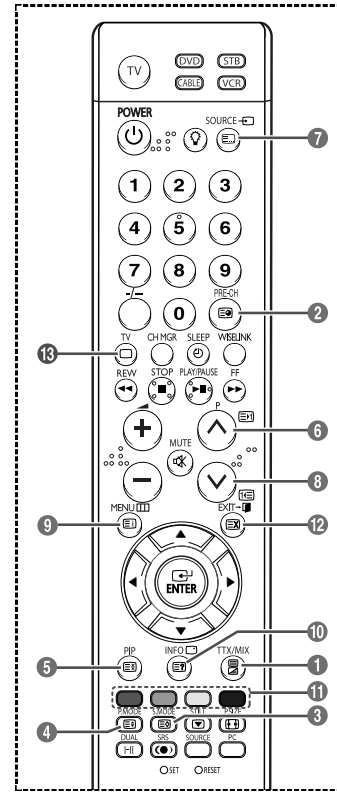

☛ Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.

❶ **(tekst-tv til/bland)**

Tryk for at aktivere tekst-tv-tilstand efter valg af kanal med tekst-tv. Tryk to gange for at overlappe tekst-tv med det aktuelle tv-billede.

❷ **(underside)**
Anvendes til at vise tilgængelige undersider.

❸ **(gem)**
Anvendes til at lagre tekst-tv-sider.

❹ **(størrelse)**
Tryk for at vise bogstaver i dobbeltstørrelse af skærmens øverste halvdel. Tryk på den igen for at vise skærmens nederste halvdel. Tryk på den igen for at vise den normale skærm.

❺ **(hold)**
Anvendes til at "holde" visningen af en given side, hvis den valgte side er kædet med flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortsætte.

❻ **(side op)**
Anvendes til visning af næste tekst-tv-side.

❼ **(tilstand)**
Tryk for at vælge tekst-tv-tilstand (LIST/FLOF). Hvis du trykker på den i LIST-tilstand, skifter den til List-lagringstilstand.
I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-tv-siden med knappen **(Gem).**

❽ **(side ned)**
Anvendes til visning af forrige tekst-tv-side.

❾ **(indeks)**
Anvendes til at vise indekssiden når som helst, du ser tekst-tv.

❿ **(afslør)**
Anvendes til at vise skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.

⓫ **Farvede knapper (rød/grøn/gul/blå)**
Hvis en sendestation anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den ønskede knap. Siden vises med anden farvekodet information, som kan vælges på samme måde.
For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på den tilsvarende farveknap.

⓬ **(annuller)**
Anvendes til at vise tv-udsendelsen ved søgning efter en side.

⓭ **(afslut)**
Afslut tekst-tv-visning (afhængigt af model)

➢ Du kan ændre tekst-tv-sider ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

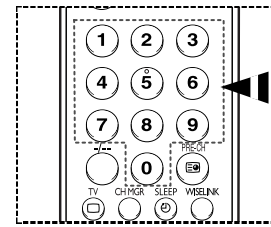

fortsættes…

Tekst-TV (afhængigt af modellen)

Tekst-tv-siderne er inddelt i seks kategorier:

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusinformation.
	FASTEXT-information.

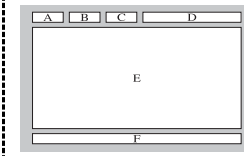

➢ Tekst-TV-information er ofte vist over flere sider i rækkefølge, som du har adgang til ved at:
- ◆ Indtaste sidenummeret
- ◆ Vælge et emne på en liste, eller
- ◆ Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)

➢ Tryk på **TV** for at afslutte tekst-tv.

Sådan monteres vægbeslaget

➢ Denne monteringsvejledning kan afvige fra brugermanualen til plasmaskærmen.
Se den rigtige monteringsvejledning til produktet.

Monteringsbemærkninger

- ◆ Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- ◆ Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når installationen udføres af kunden.
- ◆ Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det installeres på gips eller træ.
- ◆ Pakningens indhold og dele til vægbeslaget kan ændres uden forudgående varsel.

Monteringssæt

- ◆ Brug kun dele og komponenter, der følger med til installation af vægmontering.

Vægbeslag



1EA

HÆNGSEL-SÆT

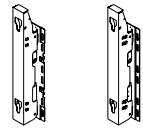

VENSTRE :1EA HØJRE :1EA

Skruer

Plastikkrog: 4 EA

SKRUE: 4 EA

Sådan samles vægbeslaget

1 Vægbeslaget leveres separat.
Skru fastgørelsesskruen i pilens retning fast efter at have samlet beslaget.
Installér vægbeslaget, efter at skruerne er monteret sikkert i væggen.

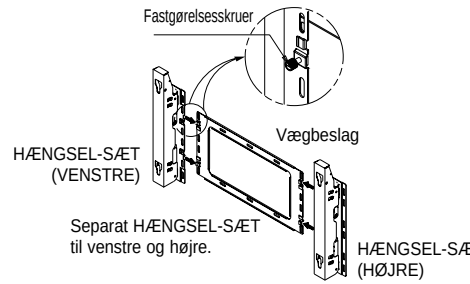

Instruktioner til fastgørelse af apparatet på vægbeslaget

➢ Apparatets ydre kan være anderledes end på billedet. (Samling og montering af plastikkrogene er det samme).

1 Fjern skruerne på bagsiden af plasmaskærmen.

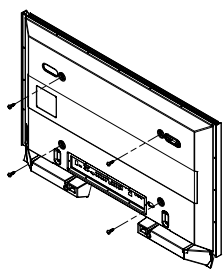

2 Brug skruen, og saml plastikkrogen.
(Se følgende billede).

☛ **1** Bed installatørerne om at montere vægbeslaget.
2 Husk at kontrollere, at plastikkrogen er fuldstændig fastgjort på både venstre og højre side, efter at apparatet er hængt op på vægbeslaget.
3 Undgå at få fingrene i klemme, mens du monterer og justerer vinklen.
4 Fastgør vægbeslaget ordentligt til væggen, for at undgå personskader ved at apparatet falder ned.

fortsættes…

Sådan monteres vægbeslaget

3 Skru plastikkrogens skruer fast (vist på billede 2) på bagsiden af apparatet.

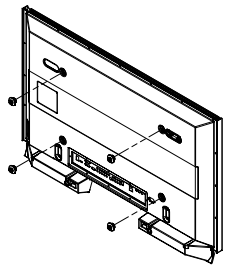

4 Fjern sikkerhedsnålene. Fastgør de fire plastikkroge samlet i trin (③) på bagsiden af plasmaskærmen til styrehullerne på vægbeslaget, skub (①), og træk (②) ned for at sikre plasmaskærmen på vægbeslaget (som vist på illustrationen). Indsæt sikkerhedsnålene, så du sikrer, at plasmaskærmen ikke falder ned fra vægbeslaget.

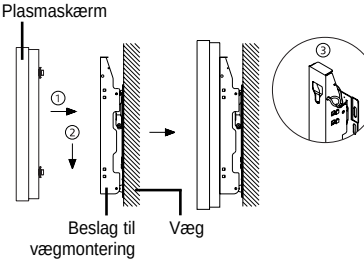

Sådan justeres monteringsvinklen

➢ Fastgør monteringsbeslaget på væggen efter at have indstillet vinklen til 0°.

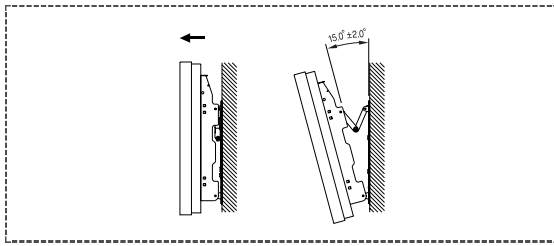

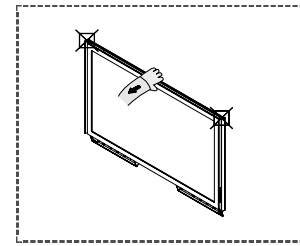

1 Fastgør apparatet sikkert til vægbeslaget. (Se følgende instruktioner.)

2 Indstil vinklen ved at trække den øvre ende af apparatet, der er fastgjort til beslaget, i pilens retning. (Se illustrationen til højre.)

3 Vinklen kan justeres fra 0° til 15° med ±2°.

Tag fat på midten af apparatet (ikke på apparatets sider) for at justere vinklen.

Tilslutning af eksterne enheder til plasmaskærmen

➢ Se følgende instruktioner for at tilslutte eksterne enheder, som f.eks. en dvd-afspiller eller et hjemmeteatersystem til plasmaskærmen:

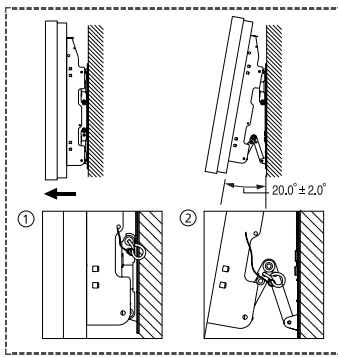

1 Sørg for at fjerne sikkerhedsnålene under plasmaskærmen.

➢ Hvis sikkerhedsnålene ikke fjernes, kan vinklen ikke justeres.
Ethvert forsøg herpå kan beskadige plasmaskærmen.

2 Tag fast i apparatets bund, og skub helt fremad som vist med pilen (se illustrationen) for at justere vinklen. (0°~20° med 2°)
Indsæt sikkerhedsnålene i de forreste styrehuller på begge sider som vist i fi-gur ②.

➢ Se på plasmaskærmen efter tilslutning af eksterne enheder Fjern sikkerhedsnålene for at justere vinklen til 0°, og fastgør derefter sikkerhedsnålene igen.

☛ Sørg af sikkerhedsmæssige årsager for at sikre plasmaskærmen med sikkerhedsnålene. Hvis sikkerhedsnålene ikke anvendes, kan plasmaskærmen falde ned og forårsage alvorlig skade.

Indstilling af fjernbetjeningen

Når den er indstillet korrekt, kan din fjernbetjening fungere i fem forskellige tilstande. Tv, videobåndoptager, kabel, dvd eller set-top-boks. Ved at trykke på den tilsvarende knap på fjernbetjeningen kan du skifte mellem disse tilstande og styre udstyre efter dit eget ønske.

➢ Fjernbetjeningen er muligvis ikke kompatibel med alle dvd-afspillere, videobåndoptagere, kabelbokse og set-top-bokse.

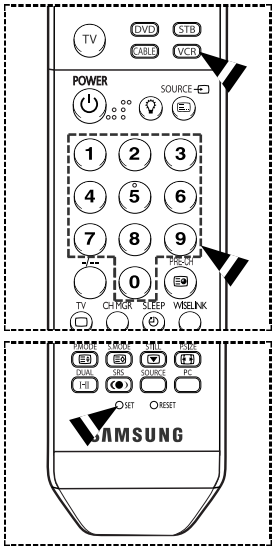

Indstilling af fjernbetjeningen til styring af din videobåndoptager.

1 Sluk for videobåndoptageren.

2 Tryk på knappen **VCR** på tv'ets fjernbetjening.

3 Tryk på knappen **SET** på tv'ets fjernbetjening.

4 Brug taltasterne på fjernbetjeningen, og tryk den trecifrede kode til mærket for din videobåndoptager, der findes på side 50 i denne vejledning. Sørg for at trykke kodens tre tal, også selvom det første tal er et "0". (Hvis der findes flere koder: Start med den første.)

5 Tryk på knappen **POWER** på fjernbetjeningen. Din videobåndoptager bør tænde, hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt.

Hvis din videobåndoptager ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3 og 4, men prøve med en af de andre koder, der findes til mærket for din videobåndoptager. Hvis der ikke findes nogle koder: Prøv alle videobåndoptagerkoder fra 000 til 080.

Bemærkning om brug af fjernbetjeningstilstande: Videobåndoptager
Når din fjernbetjening står på tilstanden "VCR", styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken på dit tv.

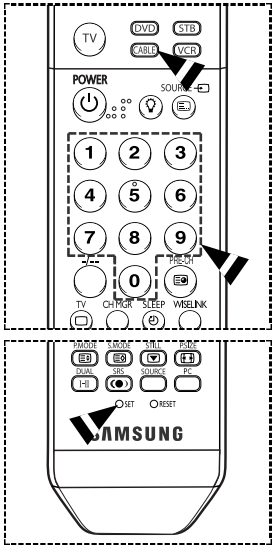

Indstilling af fjernbetjeningen til styring af din kabelboks.

1 Sluk for kabelboksen.

2 Tryk på knappen **CABLE** på tv'ets fjernbetjening.

3 Tryk på knappen **SET** på tv'ets fjernbetjening.

4 Brug taltasterne på fjernbetjeningen, og tryk den trecifrede kode til mærket for din kabelboks, der findes på side 51 i denne vejledning. Sørg for at trykke kodens tre tal, også selvom det første tal er et "0". (Hvis der findes flere koder: Start med den første.)

5 Tryk på knappen **POWER** på fjernbetjeningen.
Din kabelboks bør tænde, hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt.

Hvis din kabelboks ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3 og 4, men prøve med en af de andre koder til mærket for din kabelboks. Hvis der ikke findes nogle koder: Prøv alle kabelbokskoder fra 000 til 046.

Bemærkning om brug af fjernbetjeningstilstande: Kabelboks
Når din fjernbetjening står på tilstanden "CABLE", styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken på dit tv.

fortsættes...

Indstilling af fjernbetjeningen

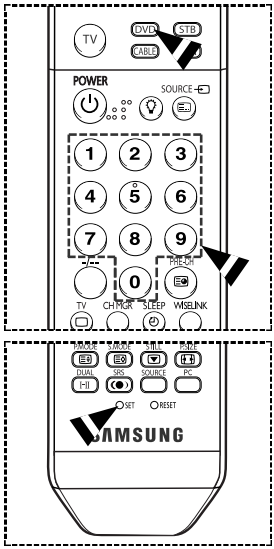

Indstilling af fjernbetjeningen til styring af din dvd-afspiller.

1 Sluk for dvd-afspilleren.

2 Tryk på knappen **DVD** på tv'ets fjernbetjening.

3 Tryk på knappen **SET** på tv'ets fjernbetjening.

4 Brug taltasterne på fjernbetjeningen, og tryk den trecifrede kode til mærket for din dvd-afspiller, der findes på side 52 i denne vejledning. Sørg for at trykke kodens tre tal, også selvom det første tal er et "0". (Hvis der findes flere koder: Start med den første.)

5 Tryk på knappen **POWER** på fjernbetjeningen.
Din dvd-afspiller bør tænde, hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt.

Hvis din dvd-afspiller ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3 og 4, men prøve med en af de andre koder, der findes til mærket for din dvd-afspiller. Hvis der ikke findes nogle koder: Prøv alle koder fra 000 til 141.

Bemærkning om brug af fjernbetjeningstilstande: DVD
Når din fjernbetjening står på tilstanden "DVD", styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken på dit tv.

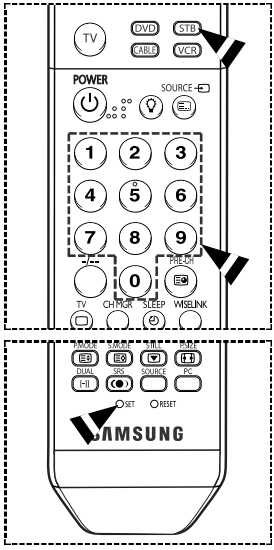

Indstilling af fjernbetjeningen til styring af din set-top-boks.

1 Sluk for set-top-boksen.

2 Tryk på knappen **STB** på tv'ets fjernbetjening.

3 Tryk på knappen **SET** på tv'ets fjernbetjening.

4 Brug taltasterne på fjernbetjeningen, og tryk den trecifrede kode til mærket for din set-top-boks, der findes på side 51 i denne vejledning. Sørg for at trykke kodens tre tal, også selvom det første tal er et "0". (Hvis der findes flere koder: Start med den første.)

5 Tryk på knappen **POWER** på fjernbetjeningen.
Din set-top-boks bør tænde, hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt.

Hvis din set-top-boks ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3 og 4, men prøve med en af de andre koder, der findes til mærket for din set-top-boks. Hvis der ikke findes nogle koder: Prøv alle koder fra 000 til 074.

Bemærkning om brug af fjernbetjeningstilstande: Set-top-boks
Når din fjernbetjening står på tilstanden "STB", styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken på dit tv.

fortsættes…

Indstilling af fjernbetjeningen

Koder for fjernbetjening

Videobåndoptager

Mærke	Kode
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Mærke	Kode
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

fortsættes…

Indstilling af fjernbetjeningen

Kabelboks

Mærke	Kode
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Mærke	Kode
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

SAMSUNG SET-TOP-BOKS

Produkt	Kode
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produkt	Kode
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

SET-TOP-BOKS

Mærke	Kode
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070

Mærke	Kode
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

fortsættes…

Indstilling af fjernbetjeningen

SAMSUNG DVD

Produkt	Kode
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produkt	Kode
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

DVD

Mærke	Kode
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Mærke	Kode
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Fejlfinding

Inden du kontakter en Samsung-serviceafdeling, kan du udføre nedenstående enkle tester.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, skal du notere fjernsynets model og serienummer og kontakte din forhandler.

Ingen lyd eller billede.
- Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten.
- Kontrollér, at du har trykket på knappen ⏻ (tænd/sluk-knappen) (Til/Fra) på frontpanelet, eller tryk på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen.
- Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke.
- Kontroller lydstyrken.
- Kontroller, om Intern u/lyd er indstillet til TIL.

Normalt billede, men ingen lyd.
- Kontroller lydstyrken.
- Kontroller, om du har trykket på knappen **MUTE** (🔇) på fjernbetjeningen.

Intet billede eller sort/hvidt billede.
- Juster farveindstillingerne.
- Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.

Forstyrrelser i lyd og billede.
- Forsøg at finde ud af, hvor forstyrrelserne stammer fra. Flyt det pågældende apparat længere væk.
- Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.

Uklart billede eller sne på billedet, forvrænget lyd.
- Kontroller antennens retning, placering og forbindelser.
  Denne type forstyrrelser skyldes ofte, at man bruger en indendørsantenne.

Fjernbetjeningen virker ikke.
- Udskift fjernbetjeningens batterier.
- Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet).
- Kontrollér, at batterienderne "+" og "–" vender korrekt.
- Kontrollér, om batterierne er brugt op.

Skærmen er sort og lysdioden for strøm blinker konstant
- På din computer, kontrollér ; strøm, signalkabel.
- TV-apparatet bruger sit strømstyringssystem.
- Flyt computerens mus, eller tryk på en tast på tastaturet.

- På dit udstyr, kontrollér (STB, DVD osv.); strøm, signalkabel.
- TV-apparatet bruger sit strømstyringssystem.
- Tryk på knappen Source (Kilde) på fjernbetjeningen.
- Sluk og tænd for TV-apparatet.

Denne side skal være tom.

Denne side skal være tom.

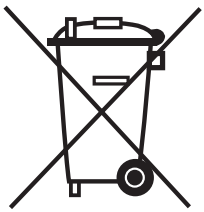

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.